

絶縁2出力超小形信号変換器 ピコマル シリーズ

取扱説明書

測温抵抗体変換器

形式 M8RS

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

· 変換器 1台


■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうかスペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単 な保守方法について記載したものです。

各部の名称

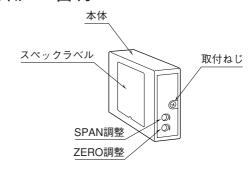


取付方法

多連取付用ベース (形式:M8BS□) をお使い下さい。


接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位:mm)

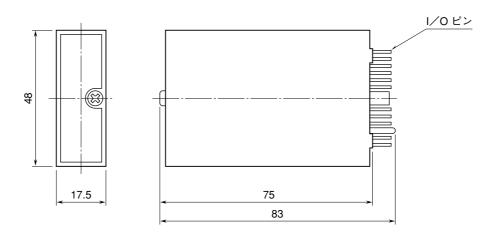

端子接続図

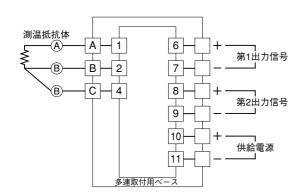

点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
- ③入力信号は正常ですか。

入力端子@一®間に正常な電圧が現れているか感度の 高い測定器で測定して下さい。

(温度が 20°Cであれば、入力が Pt 100 Ω のときは約 220 mV、入力が Pt 50 Ω のときは約 110 mV です。) また、測温抵抗体が断線しているとバーンアウト回路により出力が 100 %以上(下方の場合は 0 %以下)になりますので、このようなときは断線していないか確認して下さい。

④出力信号は正常ですか。

負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りに ご使用になる限りは、調整の必要はありません。 ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下 記の要領で調整して下さい。

■調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後10分以上経過してから行って下さい。

- 注) 第1出力信号と第2出力信号は連動しています。
- ①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
- ②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力 を 100 % に合わせます。
- ③再び、模擬入力信号を0%相当値に設定し、ゼロ出力を 確認して下さい。
- ④ゼロ出力がずれているときは、①~③の操作を繰返して下さい。

ご注意事項

●設置について

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう 体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避け て下さい。
- ・周囲温度が0~55℃を超えるような場所、周囲湿度が30~95%RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意下さい。

●配線について

- ・配線(入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を 満足するには10分の通電が必要です。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

10分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100%順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100%であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷 後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い ただければ交換品を発送します。